

X6 智能锁说明书

前言

感谢您选择本公司产品!

为帮助您正确地使用全自动智能锁产品(以下称“本产品”),在安装和第一次使用本产品前,请您务必仔细阅读本说明书。

本说明书描述的有关产品的实际规格和配置, 请向产品的销售商咨询。若您未能按说明书的指示操作, 或让非本公司的技术人员修理, 变更本产品, 由此导致的损坏, 我们将不承担任何责任。

本说明书所提供的图形、图表, 仅用于解释和说明的目的, 可能与实际产品有些差异, 产品实际规格和配置可能会根据需
要时变更, 因此与本说明书内容有所不同, 请以实际产品为准。

为提供更优质的服务, 本说明书中描述的产品及内容随时更新改进或修改, 恕不另行通知。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本说明书不一致之处, 或有任何问题, 欢迎致电咨询。



产品参数:

结构尺寸: 3D结构附件 (产品包括一个主板、一个应急电源USB板、一个后背板以及前后板连接线、USB板连接线各一根, 指纹模组和屏选配)。

管理员数量: 5组指纹+5组密码

普通用户数量: 45组指纹+50组密码+50组卡片

卡片类型: 13.56MHZ 的 Mifare卡,兼容 M1的市民卡和公交卡

抗静电能力: 接触 $\pm 8\text{kv}$, 空气放电 $\pm 15\text{kv}$

工作温度: -20°C --- $+60^{\circ}\text{C}$

存储温度: -40°C --- $+85^{\circ}\text{C}$

密码位数: 默认6—10位, 具备虚位密码功能

工作电压: 7.2V--8.4V

待机电流: $< 50\mu\text{A}$


动态电流: $< 150\text{mA}$

微信小程序: 支持

推荐配件: 指纹头规格和连接线见附件

注册管理员:


管理员指纹可注册5枚, 管理员密码可注册5组。

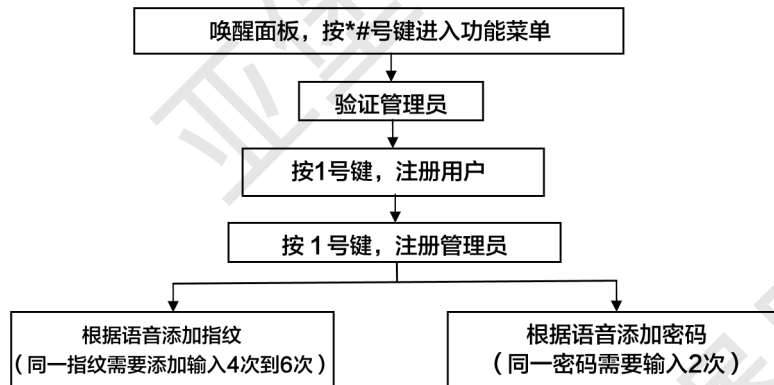

继续注册请按#号键, 推出请按*号键

注册普通用户

普通用户指纹可注册50枚，密码可注册50组，卡片可注册50张。

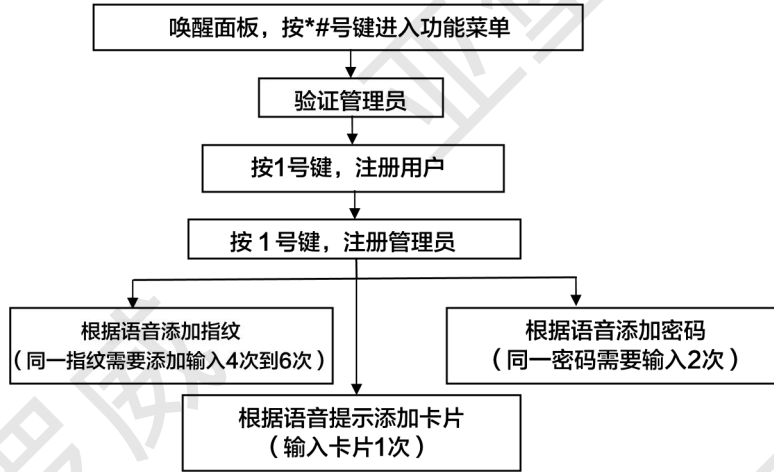


继续注册请按#号键，推出请按*号键

删除用户：


删除用户只能删除普通用户，无法对管理员进行删除。

恢复出厂设置会删除全部管理员与普通用户，智能锁将 通开模式，请谨慎选择。

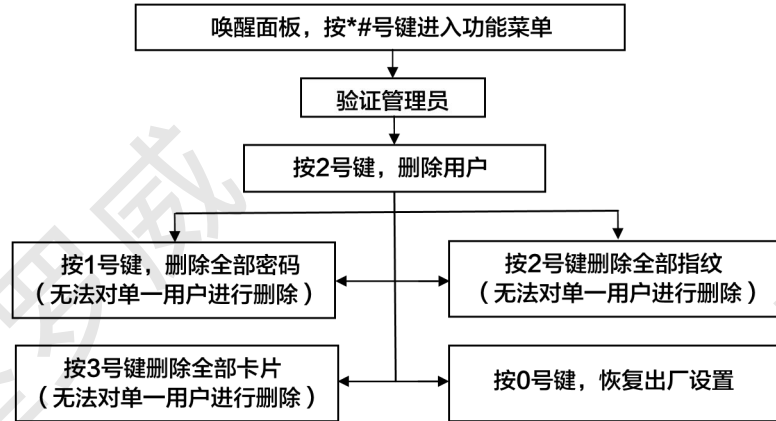

设置系统时间：


请提前设置好系统时间（时间要与手机时间一致），否则将导致小程序无法正常使用。

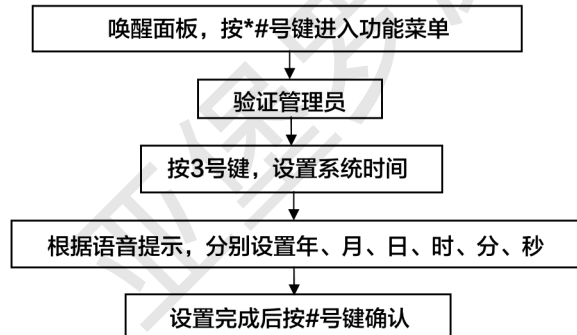

小程序设置：

使用小程序请提前设置好系统时间（时间要与手机时间一致）。

打开微信搜索小程序：云智锁动态密码工具 V1,点击+图标添加锁，输入锁名字生成8位配对码，配对成功即可使用。

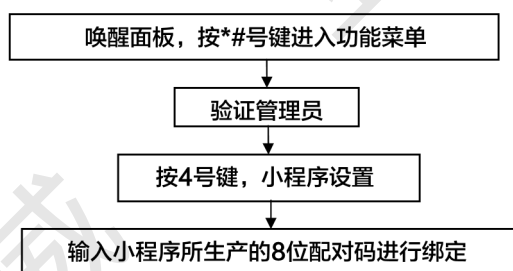

小程序使用：

小程序临时密码使用：

点击右上角生成密钥，选择三分钟有效密码，生成密码。

临时密码为三分钟有效密码，请在三分钟内使用，过期请重新生成。



添加锁



高端智能锁

生成密钥



< 生成密码

三分钟有效密码

长期有效密码


截止日期: 2019年-07月-03日 | 12:00

8 0 2 6 0 0 3 7


生成密码

分享密码

左、右开门设置:

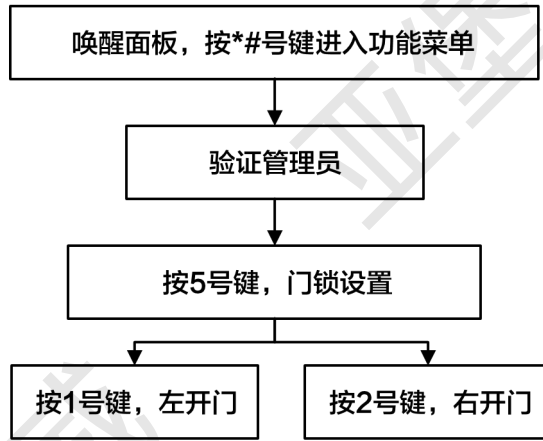

力矩设置:

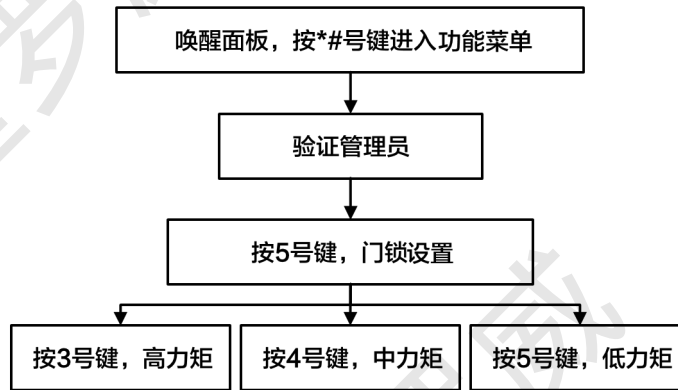


自动上锁设置:




猫眼设置:

该功能仅针对猫眼锁有效。

猫眼配网, 在门锁端启动猫眼配网后, 请在微信小程序关注优智云家公众号, 并进行添加门锁操作。

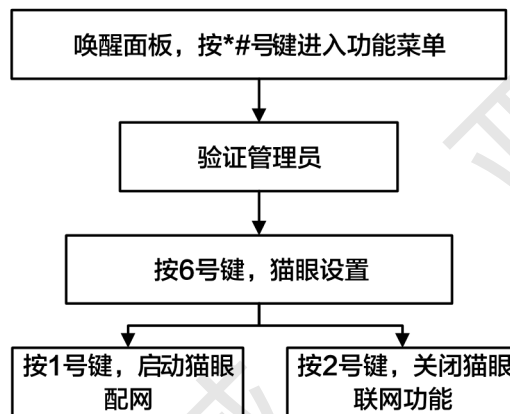

关锁到位后电机回转时间设置：

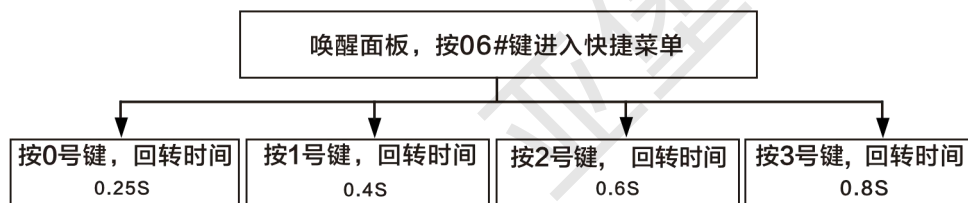

人体靠近检测开关设置：

该功能仅针对人脸锁有效。

唤醒面板，按09#键开启或关闭人体靠近检测

硬件恢复出厂设置：

