


# **R3 人脸识别 全自动智能锁**

## **使用说明书**

### **3D 人脸+猫眼款**

安装及使用之前请先仔细阅读本说明书

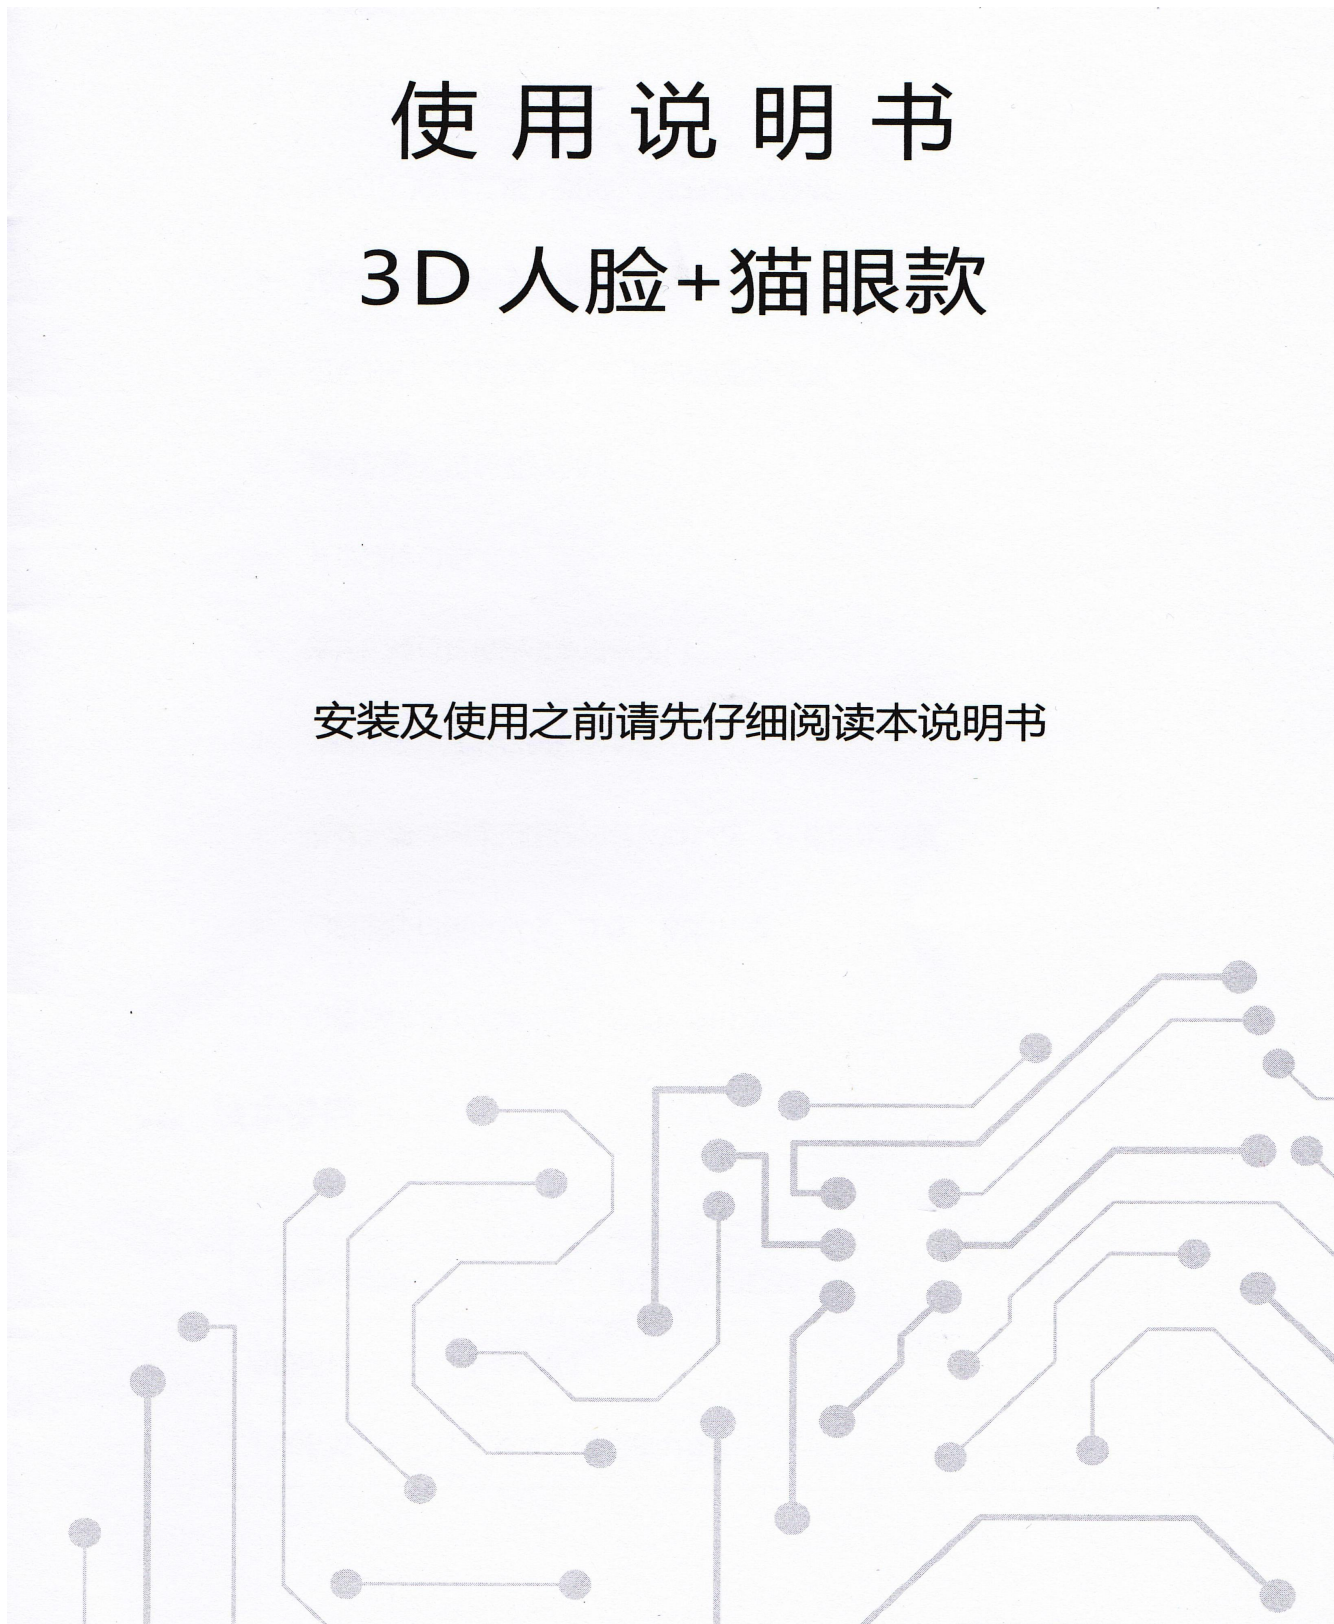

# (指纹+刷卡+密码)入户全自动门锁使用说明书

## 一、产品优势和特点

- 可以使用指纹、卡片和密码开门
- 支持遥控开门,高效便捷
- 多种开门模式可选，强化了门锁的安全等级
- 用户的添加和删除采用基于编号的管理
- 组合开锁，双重功能，使门锁安全更具保障
- 具有防旁人窥视密码功能
- 开机自检功能
- 采用陀螺仪传感器检测自动关门
- 微信小程序临时密码开锁功能
- 所有元器件均采用国际知名品牌产品，质量稳定可靠。
- 门锁模块均经过防水、防潮、防霉处理，
- 门锁模块均经过高低温、振动、老化等测试，适应恶劣环境。

## 二、技术参数

电源供应	7.4V 锂电池
典型静态电流	<60 微安（电池寿命可超过一年）
报警电压	6.7V±0.1
工作电流	< 4 安（驱动能力强）



开门密钥数量	≤100 组
密码长度	6-10 位
分辨率：	500DPI
拒真率：	≤0.15%
认假率：	≤0.00004%
工作温度：	-20℃ ~ 60℃
相对湿度：	20% ~ 93%

### 三、功能与操作

#### 1.初始状态

初始状态下，任意指纹、密码、卡均可开门；

按下后设置板上初始化按键 3 秒，可以使设备恢复到初始状态。

#### 2.进入菜单（根据客户需求选择进入菜单的方式）

2.1 轻触键盘点亮键盘后直接按 “0+#”；

2.2 轻触键盘点亮键盘后直接按 “\*+#”；

2.3 轻触键盘点亮键盘后直接按 “#”；

2.4 短按初始化按键；

2.5 短按设置按键；

#### 3.新建用户

##### 3.1 注册指纹密码卡

语音播报顺序：

a：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

b：语音播报：“1 注册指纹密码卡， 2 注册人脸

c：语音播报：“请输入密钥”

**注：“用户 00” 为管理员，管理员可注册 10 个。用户 01-99 为普通用户**

### 3.2 注册人脸

语音播报顺序：

a：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

b：语音播报：“1 注册指纹密码卡， 2 注册人脸

c：语音播报：“请注册人脸”

**注：1 快捷键“5#”可进入红外感应开/关设置。**

#### 2 唤醒触摸任意“1234567890”按键可识别人脸开锁

### 4.删除用户

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“请输入用户编号”

3：语音播报：“操作成功”

**注：用户 00 管理员，系统没权限删除，初始化可以删除管理员**

### 5.系统设置

#### 5.1 时间设置

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“请输入两位年、两位月、两位日”

4：语音播报：“请输入两位时、两位分”

#### 5.2 音量调节

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“1 增大音量，2 减小音量”



### 5.3 验证模式

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“1 单验证开锁，2 双验证开锁”

### 5.4 语言设置

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“1 中文，2 English”

## 6. 安装设置

### 6.1 换向设置

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 选择左开，2 选择右开”

### 6.2 自弹锁体设置

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 非自弹锁体，2 自弹锁体”

### 6.3 自动反锁设置

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 自动反锁启用，2 自动反锁关闭”



#### 6.4 自动反锁阈值

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“反锁阈值，3 到 30 之间”

注：根据自动关门的精确度和准确度，设置自动反锁阈值(3-30),初始化状态默认为 10<sub>6</sub>，在门关闭的状态下手动按开锁键关一次锁，就会对自动开锁位置进行一次学习。

#### 6.5 记录查询

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：按 5 进入记录查询菜单，可查询开锁用户的指纹，密码，卡和编号，时间，

3：按 4 和 6 切换另一项记录查询

#### 8 微信小程序临时密码开锁

1. 锁具至少注册有一个管理员密码，且第一个管理员必须是密码

2. 锁的系统时间必须跟手机时间一致，且必须为 24 小时制；

3. 打开微信小程序，搜索临时密码生产器；

4. 输入锁具管理员密码，选择有效分钟数，生成 10 位临时密码；

5. 锁具输入 10 位临时密码，锁体开启；

#### 9：快捷键防撬设置

1：注册管理员 如：“123456789”

2：按快捷键 “4+#” 语音播报：请输入管理员授权

3：输入管理员 “123456789” 授权

4：按 1 关闭防撬 语音播报 “超作成功”

5：按 2 打开防撬 语音播报 “超作成功”



## 10：老化模式快捷方式

初始状态下按 2468#自动进入老化模式

## 11 微信小程序临时密码开锁

第一步：打开微信

第二步：扫一扫

第三步：请输入管理密码

第四步：请输入有效时间



第五步：临时密码生成后，用此组密码在有效时间内可实现开门

注：1 第一组管理员必须设置为密码，不能是指纹或卡片

2 时间必须设置跟手机时间一致，且为 24 小时制

## 四： 联网超作

第一步：注册管理员（如注册的管理员密码是 123456789）

第二部：在锁主板上输入“1#”语音播报“请输入管理员授权”

第三部：输：“123456789” 管理员授权

第四部：锁板自动进入配网状态

注：1#进入配网状态 2#清除网络 3#或者门铃 启动远程开锁

## 如何添加智能锁

### 1. 关注微信公众号



打开微信“扫一扫”，关注微信公众号

### 2. 进入应用

点击“微信控制”进入应用并登录，首次登录需要先注册账号。

### 3. 添加设备

进入“设备列表”页面，点击右上角“+”添加设备。选择“添加 Wi-Fi 设备”，进入“连接设备热点”界面，此时无法进行下一步，需连接到设备发出来的 CloudHome-XXXX-16 的热点 Wi-Fi 才会自动跳转到下一步。

切换到手机 - 设置 - Wi-Fi 列表，再操作智能锁发出热点 Wi-Fi。

### 4. 开启设备热点

不同型号的锁操作方式略有不同，请按其说明书操作。

#### 1) 系列一智能锁

带显示屏型号：唤醒锁 - 长按“#” - 验证管理员 - 联网设置 - 添加手机

不带显示屏型号：唤醒锁 - 长按“8” - 验证管理员 - 选择“1”添加手机

#### 2) 系列二智能锁

唤醒锁 - 轻按“\*#” - 验证管理员 - 2 普通用户 - 4 无线用户 - 1 录入远程用户 -  
2 热点连接

#### 3) 系列三智能锁

唤醒锁 - 轻按“\*#” - 验证管理员 - 附加功能 - 设置网络 - 配网

#### 4) 系列四智能锁

唤醒锁 - 轻按“01#” - 验证管理员 - 联网设置 - 热点连接

#### 5) 系列五智能锁

唤醒锁 - 长按“\*” - 验证管理员 - 4 入网 - 1 添加网络 - 2 热点模式

注意：之前连接过网络的智能锁，请在配网前“删除手机”“无线退网”或“出厂设置”。

### 5. 连接设备热点

当智能锁进入热点联网模式后，在手机 - 设置 - Wi-Fi 列表中选择 CloudHome-XXXX-16 的热点 Wi-Fi，连接成功后返回微信公众号上操作。


注意：有些手机 Wi-Fi 列表刷新较慢，请刷新或点击 Wi-Fi 的开关强制刷新，设备发出来的热点 Wi-Fi 不能上网，部分手机可能会提示切换网络，选择“忽略”“不切换”“继续使用”等。



## 6. 设置 Wi-Fi 密码

选择设置要连接的 Wi-Fi 网络，输入其密码，搜索设备。

注意：如果添加设备未提示成功，可能是 Wi-Fi 密码错误导致，请检查无误重新配置。

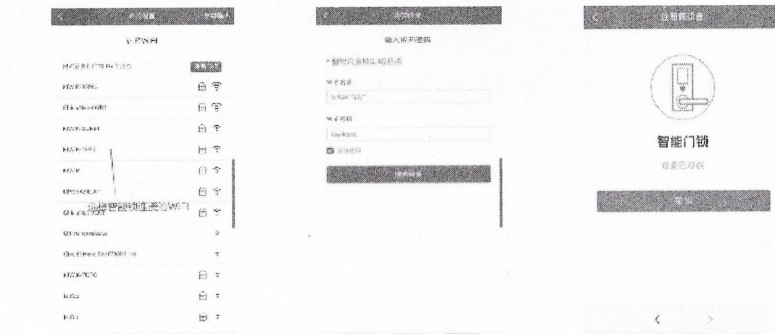

## 一、 如何开通微信提醒

### 1. 进入开通提醒页面

点击“开通提醒”进入设置页面，如未登录，请先登录。

### 2. 设置提醒

点击“开通提醒”。

### 3. 设备微信通知

当智能锁发生开锁或远程开锁等事件时，微信实时提醒。

## 二、 如何远程开锁

### 1. 设置远程开锁密码

首次使用需设置安全密码，点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏，选择“我的设置” - “设置安全密码” - 输入 6 位数字安全密码 - 用账号登录密码或旧的安全密码验证。



### 2. 远程开锁操作

远程开锁需在门锁上操作发出请求，“<sup>客人请求</sup>”，主人开锁”，因智能锁的远程开锁操作不统一，请按其说明书操作，常的操作如下：

按 3#、按门铃键等，选择全部手机用户，

用户收到开锁请求，输入安全密码即可开锁。

注意：若有智能锁设置了远程开锁的开关，请先打开才可操作远程开锁。

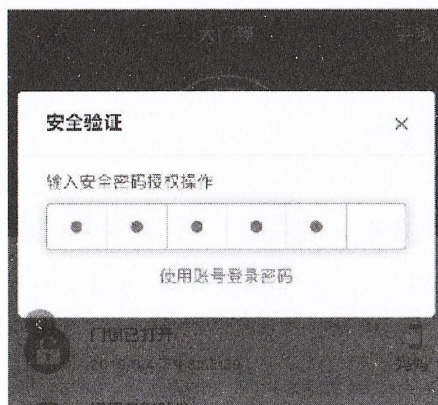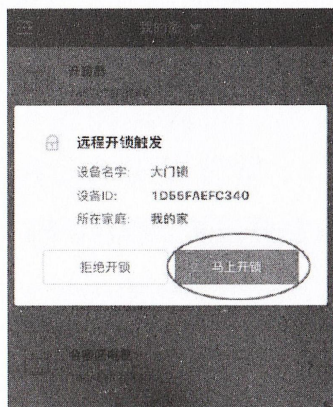

### 三、 如何分享设备

#### 1. 进入家庭管理

点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏，选择“家庭管理” - 点击要分享的家庭。

#### 2. 添加家庭成员

点击“添加家庭成员”，输入要添加的用户手机号码和称谓。注意该用户必须提前关注此公众号并注册。

### 四、 如何备注门锁用户

#### 1. 进入门锁用户列表

进入门锁界面，点击右上角“更多 - 用户列表”，进入用户列表界面。

#### 2. 备注门锁用户

点击用户，直接备注用户名称。

#### 2. 手机添加桌面快捷方式

##### 1) 安卓手机

点击公众号右上角头像，再右上角...，设置 - 添加到桌面。

##### 2) 苹果手机

进入微信控制页面，点击右上角...，选择“在 Safari 中打开”，输入账号密码登录后，在最下面点击分享 - 添加到主幕布即可。



## 六、 如何删除全部手机用户

将整把锁恢复出厂设置或请按其说明书操作。

### 1) 系列一智能锁

带显示屏型号：唤醒锁 - 长按 “#” - 验证管理员 - 联网设置 - 删除手机

不带显示屏型号：唤醒锁 - 长按 “8” - 验证管理员 - 选择 “2” 删除手机

### 2) 系列二智能锁

唤醒锁 - 轻按 “\*#” - 验证管理员 - 2 普通用户 - 4 无线用户 - 2 删除远程用户

### 3) 系列三智能锁

唤醒锁 - 轻按 “\*#” - 验证管理员 - 附加功能 - 初始化系统

### 4) 系列四智能锁

唤醒锁 - 轻按 “01#” - 验证管理员 - 联网设置 - 无线退网

### 5) 系列五智能锁

唤醒锁 - 长按 “\*” - 验证管理员 - 5 退网